



Procedimento para instalação do Suporte de filamento.

1. Remova os parafusos utilizando chave allen 4mm conforme a imagem:

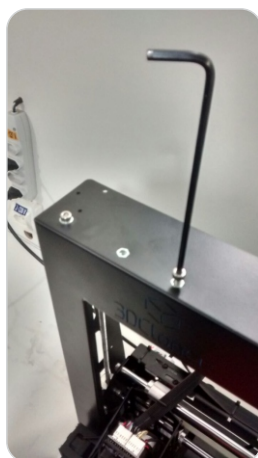

2. Instale o Suporte de filamentos conforme as imagens abaixo:

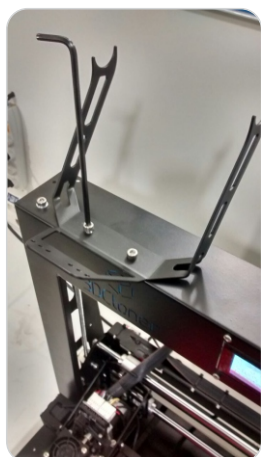

Procedimento para seleção da tensão 127/220V

ATENÇÃO! As impressoras 3DCloner[®] LAB estão pré configuradas com a fonte em 220V, antes de ligar sua Impressora verifique a tensão da rede elétrica. Para mudar a tensão de 220V para 127V siga o procedimento abaixo:

1. Remova os parafusos da Tampa inferior:



2. Selecione a tensão compatível com sua rede elétrica:



3. Recoloque a Tampa Inferior:

